PodoMonium Duster · Schnellstart

Inbetriebnahme und Bedienelemente · Trockentechnik mit Absaugung



1 Drehzahlregler **2** Saugleistungsregler **3** Drehrichtung **4** Fußpedal

01 Aufstellen und vorbereiten

Gerät trocken und standsicher aufstellen. Bei ausgeschaltetem und netzgetrenntem Gerät passenden Staubbeutel und Handstück einsetzen. Geräteanschluss und Schlauch prüfen.

02 Einstellen und absaugen

Bei stillstehendem Fräser die Drehrichtung wählen. Eine niedrige, zum Aufsatz passende Drehzahl einstellen. Absaugung einschalten und Saugwirkung prüfen.

03 Am Gerät starten

Das Gerät am Bedienfeld ein- und ausschalten. Das passende Fußpedal ist optional. Bei Verwendung sicher ablegen und seine Funktion vor der Behandlung prüfen.

Vor dem ersten Einsatz

Typenschild und Geräteunterlagen abgleichen. Nur mit intakten Leitungen und wirksamer Absaugung arbeiten. Schutz nach Hygieneplan und Gefährdungsbeurteilung wählen.

Fräser wechseln

Vier Nahaufnahmen und die wichtigsten Schritte zum sicheren Wechsel.

01 Motor stoppen und Stillstand abwarten

Sichere das Gerät gemäß seiner Anleitung gegen unbeabsichtigten Start. Verhindere bei angeschlossenem Fußpedal eine versehentliche Betätigung.




02 Spannring öffnen



03 Alten Fräser herausziehen



04 Passenden Fräser einsetzen

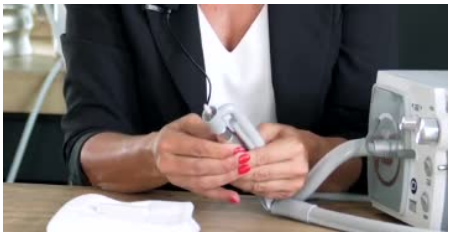

05 Spannring schließen

02–03 Spannring öffnen und alten Fräser gerade herausziehen.

04–05 Passenden, unbeschädigten Fräser gerade bis zum vorgesehenen Anschlag einsetzen. Spannring zurückdrehen und vollständig verriegeln.

06 Sitz prüfen und kontrolliert starten

Bei ausgeschaltetem Motor festen Sitz prüfen. Außerhalb der Behandlung mit niedriger geeigneter Drehzahl starten. Bei Unwucht oder lockerem Fräser sofort stoppen.

Für Pflege, Beutelwechsel und Sicherheit gelten die ausführliche Gebrauchsanweisung und die Unterlagen Deiner Geräteausführung.