PodoMonium Duster

Bebilderte Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise · Trockentechnik mit Absaugung



Für die professionelle Anwendung

Für die trockene Bearbeitung mit geeigneten rotierenden Aufsätzen und wirksamer Staubabsaugung. Vor dem Einsatz Typenschild und die Anleitung der konkreten Geräteausführung abgleichen.

INHALT

02 Vor dem ersten Einsatz

03 Bedienelemente im Bild

04 Starten, arbeiten, stoppen

05 Fräser sicher wechseln

06 Staubbeutel und Pflege

07 Störungen und Service

08 Daten und Unterlagen

Vor dem ersten Einsatz

Gerät identifizieren, Arbeitsplatz vorbereiten und Zubehör kontrollieren.

01 Geräteausführung abgleichen

Prüfe Modell, Typenschild, Versorgungsspannung und zulässige Drehzahl. Vergleiche den Anschluss am Gerät mit dem Handstückstecker. Je nach Ausführung kommen Stiftstecker oder Schraubanschluss in Betracht.

02 Gerät aufstellen und Sichtkontrolle durchführen

Arbeite in einem trockenen Innenraum. Stelle das Gerät eben und standsicher auf. Lüftung frei halten. Kabel, Stecker, Gehäuse, Handstück und Schlauch auf sichtbare Schäden prüfen.

03 Beutel, Schlauch und Handstück vorbereiten

Bei ausgeschaltetem und netzgetrenntem Gerät den passenden Staubbeutel einsetzen und die Abdeckung schließen. Schlauch und Handstück passend anschließen. Leitungen ohne Knicke und Zug führen.

04 Fußpedal bei Bedarf anschließen

Verwende ein zur Geräteausführung passendes Pedal. Schließe es am vorgesehenen Anschluss an und lege es so ab, dass es nicht versehentlich betätigt wird. Die direkte Bedienung am Gerät ist ebenfalls möglich.

Rotierendes Werkzeug und Schleifstaub

Haare binden. Schmuck, weite Kleidung und Leitungen vom Fräser fernhalten. Schutzbrille tragen und weiteren Schutz nach Gefährdungsbeurteilung und Hygieneplan wählen.

Beschädigtes Gerät außer Betrieb nehmen

Bei Schäden an Gehäuse, Leitungen, Stecker oder Handstück den Betrieb unterbrechen und den Fachservice hinzuziehen.

Bedienelemente im Bild

Die Pfeile zeigen die Bedienelemente der abgebildeten Duster-Ausführung.



01 Großer Drehregler

Drehzahl des Fräsers einstellen.

02 Kleiner Drehregler

Saugleistung der Absaugung einstellen.

03 Kippschalter

Links- oder Rechtslauf bei stillstehendem Fräser wählen.

04 Fußpedal

Optionales Ein- und Ausschalten während der Arbeit.

Direkt am Gerät bedienen

Ein- und Ausschalten geht am Bedienfeld. Ordne Hauptschalter und Fronttaster anhand der Gerätekennzeichnung und der Anleitung Deiner Ausführung zu. Bei abweichender Front gelten deren Bedienelemente.

Starten, arbeiten, stoppen

Bedienung für den Arbeitsalltag und Kontrolle außerhalb der Behandlung.

01 Für den Start vorbereiten

Beutel, Abdeckung, Schlauch und festen Fräsersitz kontrollieren. Handstück sicher halten oder in der vorgesehenen Ablage sichern. Gerät nach den Vorgaben der eigenen Ausführung einschalten.

02 Drehrichtung und Startdrehzahl wählen

Die Drehrichtung bei stillstehendem Fräser einstellen. Mit niedriger geeigneter Drehzahl beginnen. Die jeweils niedrigste zulässige Grenze von Gerät, Handstück und Aufsatz einhalten.

03 Absaugung prüfen

Absaugung einschalten und die Saugleistung am kleinen Regler einstellen. Saugwirkung außerhalb der Behandlung prüfen. Nur trockenen Schleifstaub aufnehmen.

04 Motor starten

Über das Bedienfeld starten oder das passende angeschlossene Fußpedal nutzen. Das Handstück sicher halten und außerhalb der Behandlung auf ruhigen Lauf prüfen.

05 Unterbrechen und ausschalten

Fräsermotor stoppen und vollständigen Stillstand abwarten. Bei Arbeitsende die Absaugung stoppen und das Gerät ausschalten. Für Beutelwechsel und Pflege das Gerät vom Strom trennen.

Bei fehlender Absaugung zuerst stoppen

Bei schwacher Saugwirkung Behandlung unterbrechen. Beutel, Abdeckung und Schlauch bei ausgeschaltetem und netzgetrenntem Gerät prüfen.

Fräser sicher wechseln

Die Ausschnitte zeigen die Handgriffe am Duster-Handstück.

01 Motor stoppen und gegen Fehlstart sichern

Warte auf den vollständigen Stillstand. Beachte vor dem Wechsel die Abschaltvorgaben Deiner Geräteausführung. Sichere ein angeschlossenes Pedal gegen unbeabsichtigte Betätigung.




02 Spannring öffnen



03 Alten Fräser herausziehen



04 Passenden Fräser einsetzen

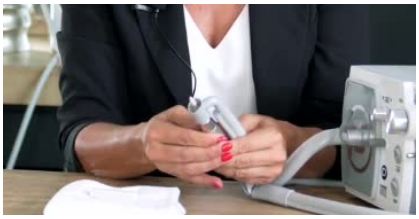

05 Spannring schließen

02–03 Spannring öffnen. Alten Fräser gerade aus der Aufnahme ziehen.

04–05 Passenden, trockenen und unbeschädigten Fräser gerade bis zum vorgesehenen Anschlag einsetzen. Spannring zurückdrehen und vollständig verriegeln.

06 Festen Sitz prüfen

Bei ausgeschaltetem Motor prüfen, ob der Fräser sicher sitzt. Erst dann außerhalb der Behandlung mit niedriger, geeigneter Drehzahl einen Probelauf machen. Bei Unwucht oder lockerem Sitz sofort stoppen.

Staubbeutel und Pflege

Absaugweg trocken halten und Handstück passend zur Ausführung pflegen.



Beispiel für passende Carbon-Staubfilterbeutel. Eignung für Deine Ausführung vor der Bestellung prüfen.

01 Staubbeutel wechseln

Motor stoppen, Stillstand abwarten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Staubkammer öffnen, Beutel staubarm entnehmen und gemäß Hygieneplan entsorgen. Passenden Beutel einsetzen und Abdeckung schließen.

02 Oberflächen und Fräser aufbereiten

Fräser getrennt nach Instrumentenanleitung und Hygieneplan aufbereiten. Außenflächen mit freigegebenen Mitteln und Einwirkzeiten behandeln. Flüssigkeit von Lüftung, Buchsen und Absaugweg fernhalten.

03 Vorstück nur nach Pflegevorgabe behandeln

MegaPoint nennt Handstückspray für das passende Duster-Vorstück. Kläre die Anwendung und den geeigneten Adapter anhand der Anleitung für Dein Handstück. Keine Übertragung der Pflegefolge eines anderen Handstücktyps.

Nach der Pflege

Vor Wiederinbetriebnahme korrekten Sitz von Zubehör, Beutel und Abdeckung prüfen. Die Absaugwirkung außerhalb der Behandlung testen.

Störungen und Service

Auffälligkeiten erkennen und das Gerät sicher außer Betrieb nehmen.

Bei Hitze, Geruch, Unwucht oder Schäden

Behandlung sofort unterbrechen. Gerät ausschalten und, sofern gefahrlos möglich, vom Strom trennen. Erst nach Klärung der Ursache weiterverwenden.

01 Saugleistung lässt nach

Bei ausgeschaltetem, netzgetrenntem Gerät Beutel, Sitz der Abdeckung, Absaugöffnung und sichtbare Schlauchknicke prüfen. Volle Beutel wechseln.

02 Motor startet nicht

Gerät ausschalten. Anschlüsse und Stromversorgung von außen kontrollieren. Falls verwendet, Anschluss des passenden Fußpedals prüfen.

03 Fräser sitzt locker oder läuft unruhig

Bei ausgeschaltetem Motor Fräser und Verriegelung kontrollieren. Beschädigte oder verschlissene Aufsätze ersetzen. Bei anhaltender Störung Fachservice kontaktieren.

04 Transport und Entsorgung

Gerät ausschalten, vom Strom trennen und Handstück sowie Schlauch knickfrei sichern. Elektroaltgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben.

Fachservice · CS Kosmetikvertrieb

Gehäuse geschlossen halten. Reparaturen dem Fachservice überlassen. Modell, Artikelnummer und Seriennummer bereithalten.
info@cs-kosmetikvertrieb.de

Daten und Unterlagen

Daten für die Orientierung. Maßgeblich sind Typenschild und Geräteunterlagen.

Modell und Shop-Art.-Nr.	PodoMonium Duster · CS205009
Technik	Trockentechnik mit regelbarer Staubabsaugung
Drehzahl nach Ausführung	Ältere Ausführung 30.000, neue bis 40.000 U/min laut Anbieter. Typenschild prüfen.
Drehrichtung	Links- und Rechtslauf
Fräserschaft	2,35 mm laut Shop. Passung zur Handstückausführung prüfen.
Ersatzhandstück	Stiftstecker oder Schraubanschluss je Geräteausführung. MegaPoint 100238 ist mit Stiftstecker beschrieben.
Bedienung	Am Bedienfeld. Passendes Fußpedal optional einsetzbar.

QUELLEN UND WEITERFÜHRENDE UNTERLAGEN

CS Kosmetikvertrieb · Duster-Produktseite

MegaPoint · Duster, Art. 111083

MegaPoint · Ersatzhandstück, Art. 100238

BGW · Gefährdungsbeurteilung für Beauty- und Wellnessbetriebe

Diese Fassung ist die bebilderte Gebrauchsanweisung von CS Kosmetikvertrieb. Beachte zusätzlich die Herstellerunterlagen für Deine konkrete Geräte- und Handstückausführung.